JTC4829

ブレーキブリーダー逆流防止弁付き

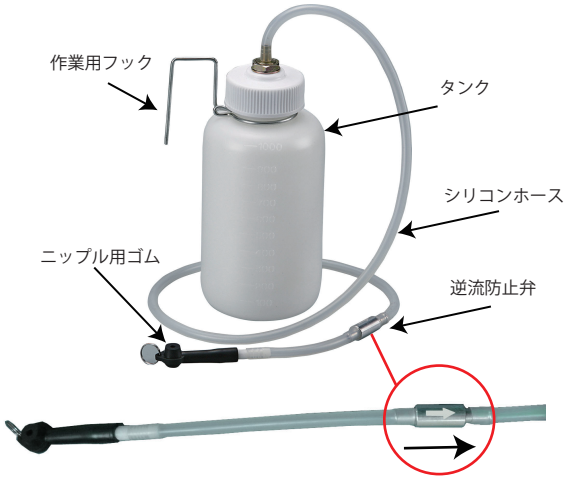

逆流防止弁に→が印字されています。→の方向を確認してご使用ください。
→がタンク側に向く様にセットされて入る事を確認してご使用ください。
反対に付いた状態で使用するとホースの破損によりオイルが撒き散る危険がありますので
ご注意して御使用ください。

使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
オイルを抜き取る際、オイルが漏れる場合がありますので、ウェス等を使用しオイルが漏れないよう、
吸引作業してください。作業終了後は、速やかにブレーキキャリパーの清掃処理してください。
タンク内のオイルも廃棄してください。絶対に、長期間廃油をタンク内に入れた状態にしないでください。
ブレーキブリーダー逆流防止弁付は使用後ブレーキクリーナーで綺麗に清掃して保管してください。
車両等にブレーキオイルが飛散した場合早急に水で洗い流す、ブレーキクリーナー等で清掃してください。
早急に清掃しない場合塗装面が錆びる原因になりますので注意してください 。

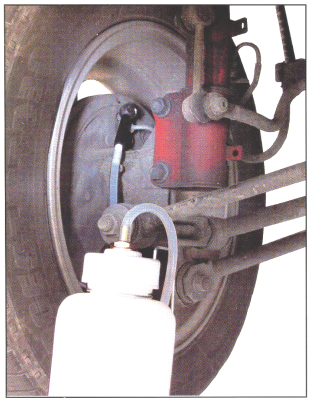

ブレーキキャリパーのニップルに
先端のゴムを取り付けニップルを緩めて
ブレーキペダルを踏みブレーキフルードを
排出します。

上記、作業を繰り返しブレーキフルードの
交換をします。

シリコンホース部に逆流防止弁が付いていますので
エアーの吸い戻しが無くブレーキフルードの交換が
出来ます。

**※車輌によって、ブレーキフルードの排出方法や交換方法が異なる場合がございますので
作業前に純正の交換作業方法をご確認の上、ご使用ください。**

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

■警告
・本製品は自動車整備士、または分解整備の経験が十分のある人を前提に作られています。
：自動車整備士、分解整備の経験が十分のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、使用する車両のメーカーからの説明書（警告文）を
良く読み、理解して作業を行ってください。必ず、本製品の使用用途をよく理解した上で、使用してください。
・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・整備作業内容等は、必ず整備書等を確認してください。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・オイルを吸引する際、タンクの容量を超えないよう注意しながら吸引してください。
・廃油の処理は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。
・使用目的以外では使用しないでください。
・作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し作業を行ってください。
・・万が一、オイルが目に入ったり、皮膚に付着した場合は、速やかに清潔な水で洗い流してください。
医師の診断を受けてください。
・整備作業内容等は、必ず整備書等を確認してください。
・必ず、オイル量・オイルレベルを確認してから作業を行ってください。

■廃棄について
廃油の処理は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。
■所有者・使用者責任
・対象物やオイルの状態・状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。

■使用上の注意
・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が４０℃以上に
ならないよう注意してください。
・作業者以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、
十分注意してください。
・本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・本製品は大事に扱ってください。落としたりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
絶対に自ら分解修理をしないでください。
・作業は安定した平らで傾斜の無い床面等、安全に作業できる環境で行ってください。

■メンテナンス・保管
・定期的に、ニップル・ホース・逆流防止弁・タンクの損傷を確認してください。
損傷がある場合は、新品と交換してください。
・ニップル・ホース・逆流防止弁・タンク内のオイルを全て排出し、ブレーキクリーナーで清掃して
乾燥した清潔な場所に保管してください。
屋外や湿った場所、濡れた場所等では、保管しないでください。

輸入発売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300